

KATHREIN

Satellite-TV-Receiver mit integriertem Antenna-Positioner

UFD 100

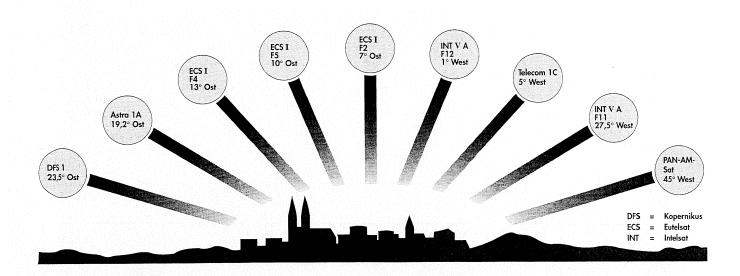

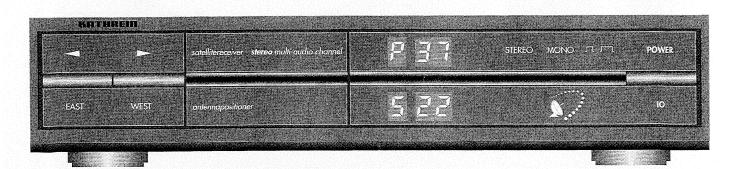





Satellite-TV-Receiver + Antenna-Positioner


△ Achtung





Im Gerät entsteht Wärme, sie muß entweichen können. Decken Sie deshalb die Lüftungsschlitze des Gerätes nicht ab. Wärmestau beeinträchtigt die Lebensdauer des Gerätes und ist eine Gefahrenquelle. Bei Betrieb im Schrankfach müssen deshalb bestimmte Mindestabstände eingehalten werden.

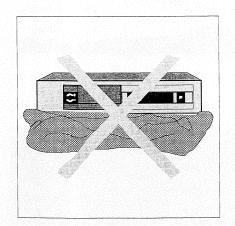

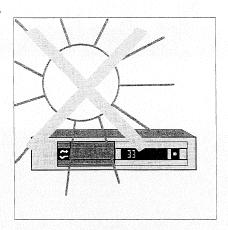

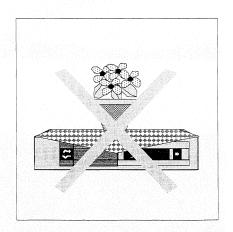

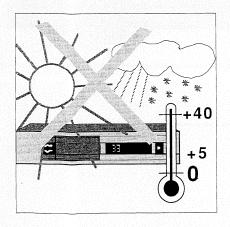

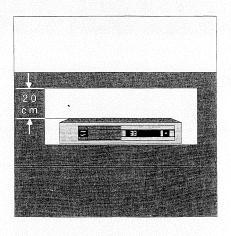

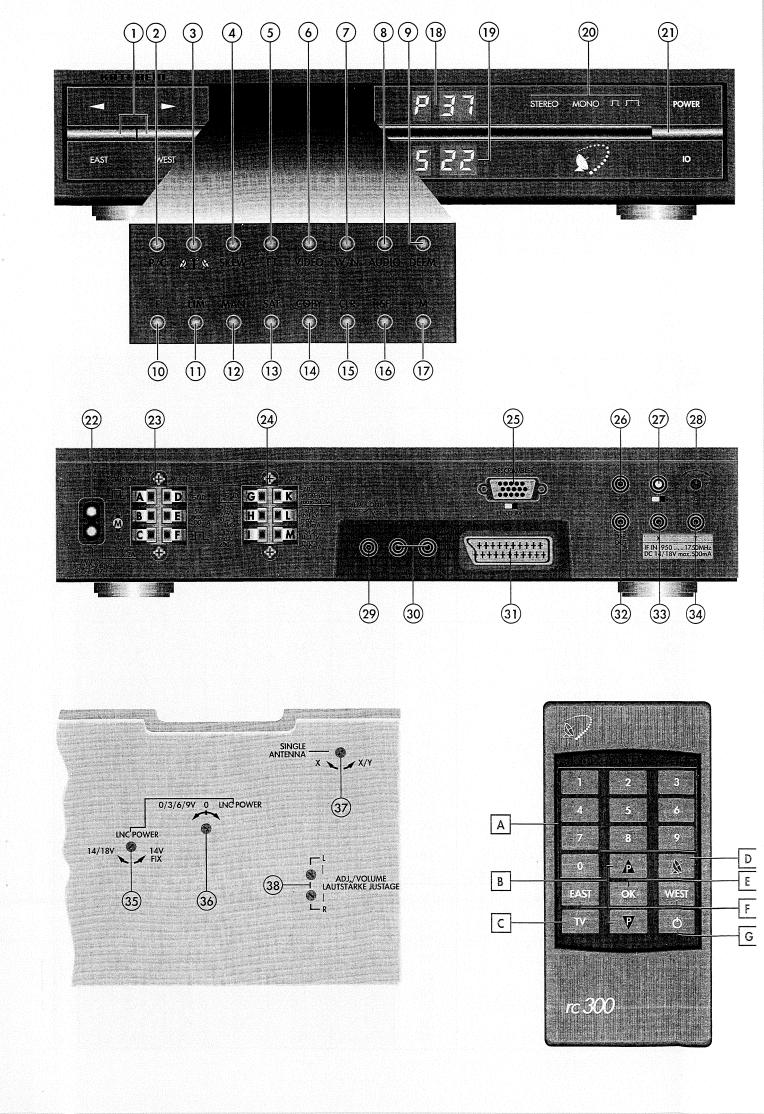




Tabelle der vorprogrammierten Satelliten-Stationen

Auf der geostationären Satellitenbahn gibt es fortlaufend Veränderungen. Neue Satelliten kommen hinzu, bestehende werden umdirigiert oder haben ausgedient. Diese Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Entnehmen Sie den jeweils aktuellen Stand den entsprechenden Fachzeitschriften!

Verschiedene Transponder senden den Ton in Stereo. Werkseitig wurde der Satellite-Receiver für Mono voreingestellt. Sollten Sie im Besitz eines Stereo-TV-Gerätes sein, können Sie nach Punkt (3) (Ton-Norm) dieser Anleitung den Satellite-Receiver umstellen.

Der Satellite-Receiver ist werkseitig für den Betrieb mit zwei LNC's bzw. einer LNC mit motorischem/magnetischem Polarizer/Polarrotor vorprogrammiert.

Satellit Satellite	Anbieter Provider	Programm ②	Polarisa- tion	Kanal Channel ** ②	Hub Deviation ©	W/N ⑦	Audio ® Mono J L (MHz)	Deem- phasis (d) (9)
ansponder N	2 3SAT I ARD 1 plus 2 RTL-plus I Fensterprogramm	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	H1 H1 H1 H2 H2 V2 V2 V1 V1 V1	65 71 84 90 74 81 19*** 36*** 32*** 40*** 15*** 23***	h l h l h l h l h l h l h l h l h l h l	\(\times \)\(\times \)\	6.65 6.65 6.65 6.65 6.65 6.65 6.65 6.65	
19,2° Ost East 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 SAT Livro Sport Sky One Sky News Sky Movies * Sport Kanal Lifestyle Teleclub *	14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H1 H1 H1 H1 H1	42 34 57 49 38 45 53 60 33 40 47 51 55 58 36 44	h3	222222222222	6.50 6.50 6.50 6.50 7.20 л 6.50 6.50 7.02 л 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50	
ECS 1-F4 13° Ost East	RTL-plus TRT-INT. (Türkei) * TV 5 World Net Euro Sport Teleclub * 3SAT Nordic Channel SAT 1 Super Channel	30 31 32 33 34 35 36 37 38 39	H1 H1 H1 H1 H2 H2 H2 H2 H2	07 27 65 67 87 04 17 23 69 90	h1 h1 h1 h2 h1 h1 h1	W W W W W W W	6.65 6.65 6.65 6.65 6.65 6.65 6.60 6.65 6.65	1 1 1 1 1 1 1 1

Satellit Satellite	Anbieter Provider	Programm	Polarisa- tion	Kanal Channel	Hub Deviation	W/N	Audio® Mono J	Deem- phasis
outchine	Tiovide	2	3	** ②	6	7	(MHz)	(d) (9)
ECS 1-F5 10° Ost East	Rai Uno Rai Due TV-España 3 SAT Magic Box	40 41 42 43 44	H1 H1 H1 H2 H2	07 85 24 04 15	h1 h1 h1 h1	W W W W	6.65 6.65 6.60 6.65 6.65	2 2 2 2 1 1
Eutelsat 1-F2 7° Ost East	Antenna 3TV	45	H2	87	h 1	W	6.60	
Intelsat∑A-F12 1°West	Norge Lokalprogramm TV Norge	46 47 48	H 1 H 1 H 1	92 03 08	h 1 h 1 h 1	W W W	6.60 6.60 6.60	
Telecom 1C 5° West	M6 Antenne 2 LA 5 Canal + * TF 1 * Canal J *	49 50 51 52 53 54	V1 V1 V1 V1 V1	15*** 20*** 25*** 31*** 36*** 41***	h 1 h 1 h 1 h 1 h 1	W W W W	5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80	2 2 2 2 2 2 2
Intelsat∑-F11 27,5° West	CNN EBU	55 56	H2 H2	25 65	h2 h2	W	6.65 6.65	
Pan-Am-Sat 1 45° West	Galavision	57	H 1	70	h1	Ν	6.20	
EutelsatIF1 geplant 13° Ost	Teleclub * EBC 3SAT NL-PTT, TRT 5 MBC Galavision Nordic Channel Super Channel TV 5, World Net SAT 1 Euro Sport 12.5 GHz Bereich noch nicht bekannt! I	58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74	H1 H1 H1 H1 H1 H1 H2 H2 H2 H2 V2 V1 V1 V1	02 07 13 23 75 80 90 05 15 25 83 15*** 20*** 17*** 22*** 38***	h1 h	W W W W W W W W W W W W W W W W W W W	6.50 6.50 6.65 6.65 6.65 6.65 6.65 6.65	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

Stand: 16.7.90

* PAY-TV, nur mit externem Decoder zu empfangen.

** Die Kanalangabe basiert auf einer Oszillatorfrequenz des Down-Converters von 10 GHz. (LNC Empfangsbereich 10950-11750 MHz).

Die Kanalangabe basiert auf einer Oszillatorfrequenz des Down-Converters von 11,45 GHz. (LNC Empfangsbereich 12500-12750 MHz).

**** Digitaler Satelliten-Rundfunk mit Zusatzgerät zu empfangen. Lieferbar 1. Quartal 1991.

Tasten und Anschlüsse

Für den Fachhändler, Antennen-Monteur und technisch Interessierten

Geräte-Vorderseite (ausführliche Beschreibung ab Seite 13)

Die Tasten (2) bis (17) befinden sich hinter einer Klappe. Sie ist durch Drücken zu öffnen (push open).

(1) ◀ ▶ = Stelltasten für Programm- und Funktionswahl.

2 P/C = Programm-/Kanalwahl.

(3) &1' = Antennen- und Polarisationswahl. Umschalten LNC Power 14/18 V.

Skew = Programmplatzbezogener individuell einstellbarer Polarisations-Drehwinkel für motorische und magnetische Polarizer (Klemme 23 D/E/F bzw. 24 G/K.

F + Skew = Skew-Optimal

(5) FT = Finetuning in 125 kHz-Schritten kanalübergreifend.

6 Video = Video-Frequenzhub in 6 Stellungen wählbar: 25/20/16 MHz (Video positiv/negativ).

7 W/N = ZF-Bandbreitenumschaltung.

(8) AUDIO = Vorwahl zwischen Mono breit/schmal und Stereo.

(9) **DEEM** = Wahl der Audiodeemphasis 62 μsec. / J 17.

10 F = Funktionstaste

11) LIM = In Verbindung mit Taste ,,F" Limit 1 und Limit 2 setzen.

(12) MAN = Manueller Betrieb der drehbaren Parabolantenne. F + MAN = Justagelauf

(13) SAT = Satelliten-Position benennen (numerieren).

14 COPY = Alle Parameter eines Programmplatzes kopieren.

(15) CLR = Satellitenzuordnung eines Programmplatzes löschen. = Satellitenzuordnung aller Programmplätze löschen.

(16) SF = Sonderfunktionen

 $1 = 0/12 \,\text{V}\,200 \,\text{mA}$, Klemme 24 L $2 = 0/12 \,\text{V}\,200 \,\text{mA}$, Klemme 24 M

3 = Descrambler Ein/Aus

4 = Basisband-Deemphasis PAL/Linear

17 **M** = Memory – abspeichern der eingestellten Werte.

18 + 19 = Display

20 = Anzeige der Audio-Vorwahl

= Netzschalter (Wenn die Anlage nicht benutzt wird, ist es vorteilhaft den Receiver nicht auszuschalten, sondern mit der Fernbedienung in Stellung Bereitschaft zu bringen).

Geräte-Rückseite

= Steckbares Netzkabel

3) = 6-polige Anschlußklemme
 A PULSE: Pulseingang des Antennenmotors (Actuator)
 B/C M1/M2: Betriebsspannung 36 V = /2 A für Antennenmotor

D GND: Ground/Masse; Bezugspunkt für Klemmen A bzw. E und F

E 5V=/200 mA: Betriebsspannung für Optokoppler, Polarizer u.ä. F Steuerpulsspannung für motorischen Polarizer

Tasten und Anschlüsse

Für den Fachhändler, Antennen-Monteur und technisch Interessierten

(24)

6-polige Anschlußklemme

GND: G Н

0/3/6/9V:

Ground/Masse; Bezugspunkt für Klemmen H...M Schaltspannung 0, 3, 6, 9 Volt für Antenne 1/2,

Polarisation x/y

12 V = /200 mA:

SF1/SF2: L/M

Betriebsspannung für externe Geräte $-70...+100\,\mathrm{mA/\pm12\,V}$: Strom-Ausgang für magnetischen Polarizer 0/12 Volt, max. 200 mA; Ausgang für externe

Schaltzwecke, z. B. Relais oder LNC's

DESCRAMBLER: 15-polige D-Subminiatur-Buchse zum Anschluß eines Descramblers.

1 = Audio Eingang (Links)

Eingang, 1 V_{ss} (75 Ohm) 2 = Video3 = Video Ext. Schaltspannung, + 12 V

= Basisband Ausgang, 1 V_{ss} (75 Ohm), ungeklemmt: 0–10 MHz Ausgang (Clamped), 1 V_{ss} (75 Ohm), geklemmt: 0–5 MHz 5 = Video

Eingang (Rechts) = Audio 6

Ext. Schaltspannung, +12 V = Audio 7.

8 Masse =

9 = frei

10 = frei

= Masse 11

= Audio Ausgang (Links) 12

Ausgang (Rechts) 13 = Audio

14 = frei

15 = frei

= UHF/VHF-Antennen-Eingang

= UHF/VHF-Antennen-Ausgang

(Sicht: Geräterückseite)

= Kanalwahl (K24...40, voreingestellt auf Kanal 36)

✓ VCR

= Fernbedien-Eingang (Programmierung durch Grundig Videorecorder)

L/R

= Stereo-NF-Ausgang

EURO-AV

= AnschlußfürTV-Gerät

DSR

Anschluß für Grundig Digital-SAT-Rundfunk-Receiver (480 MHz)

X

= Satellitenantennen-Eingang,,X", horizontal

= Satellitenantennen-Eingang,,Y", vertikal

Geräte-Unterseite

LNC/Power = Zwangsumschalter (14 V) für LNC's, die für 18 V nicht geeignet sind.

(36)



3-stufiger Schalter für:

a) gewählten Mode 35, (14/18 V oder 14 V FIX)

0 Volt b)

0/3/6/9 Volt


= Zwangsumschaltung auf Antenneneingang "x" bei einem Antennenkabel oder "x/y" bei **zwei** Antennenkabeln.

(38)L/R = NF-Pegelregler (linker, rechter Tonkanal) zum Angleichen der Lautstärke von Satelliten- und terrestrischen TV-Programmen.


Fernbedienung siehe Seite 18.

Anschluß-Beispiele

Für den Fachhändler, Antennen-Monteur und technisch Interessierten

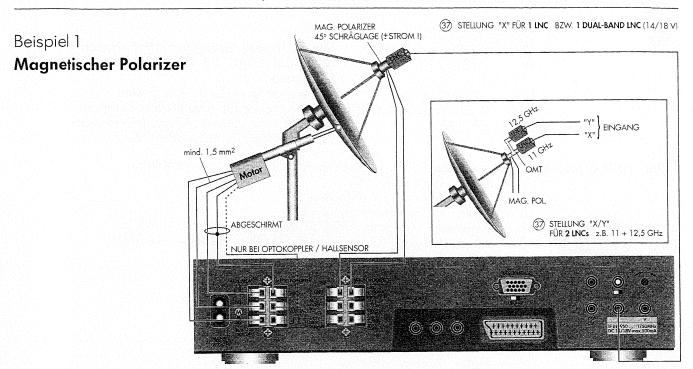


Beispiel 2 **Mechanischer Polarizer**

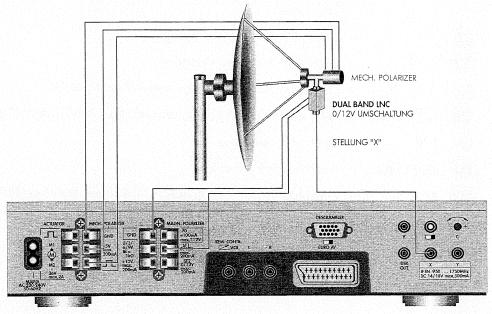


Beispiel 3

Terrestrische Antenne SAT-Receiver Videorecorder TV-Gerät Decoder

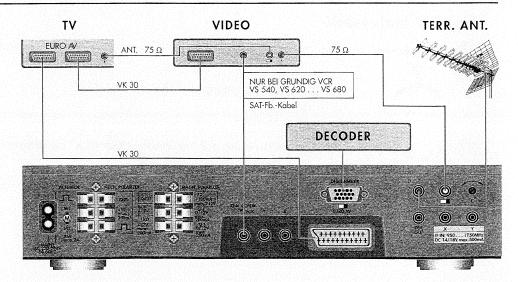

Grundeinstellung der Polarmount-Antenne

Für den Fachhändler, Antennen-Monteur und technisch Interessierten

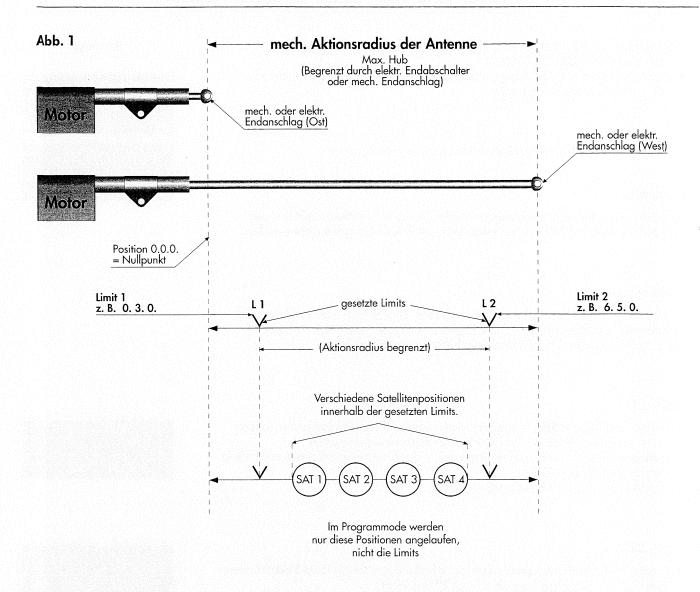

Antenne auf Ostanschlag »fahren«

Dieser Bedienschritt muß unbedingt ausgeführt werden. – Bevor die Limits "L1" bzw. "L2" gesetzt werden, muß der mechanische Ostanschlag der Antenne auf jeden Fall erreicht worden sein, um den internen Zähler auf Null zu setzen.


Wichtig hierbei ist, daß die ordnungsgemäß installierte Antenne so montiert ist, daß sie ohne Hindernisse (Bäume, Büsche, Mauern usw.) den Ostanschlag erreichen kann.

Vorbedingungen zum Einstellen und Bedienen

• Satellite-TV-Receiver mit Taste IO (21) einschalten.

Eventuell bereits gespeicherte Satellitenposition löschen, dazu

- Taste **F** 10 und **CLR** 15 gleichzeitig drücken. Anzeige blinkt.
- Danach Taste M (7) drücken.
 Alle Positionen sind gelöscht.

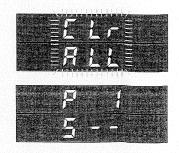

Grundeinstellung der Polarmount-Antenne

Für den Fachhändler, Antennen-Monteur und technisch Interessierten

Funktions-Taste F 10 drücken und gedrückt halten;
 zusätzlich Taste LIM (1) drücken.

• Danach Stelltaste **EAST** (1) solange drücken bis Ostanschlag erreicht ist. "**L1"** blinkt während des Laufes.

Anzeige bei Ostanschlag (0-Position des internen Zählers):

Achtung!

Sollte die Antenne in entgegengesetzte Richtung schwenken, müssen die Anschlüsse M1 und M2 an der Rückseite des Receivers getauscht werden.

Limits setzen

Es gibt Motoren **mit** und **ohne** Endabschalter. Mit dem STR 300 AP müssen elektronische Begrenzungen (L1 = Ost; L2 = West) – vor dem Anlauf auf Endschalter oder mechanischen Anschlag – gesetzt werden.

Limit "L1"

- Mit der Stelltaste WEST Antennen-Motor einige Impulse lang laufen lassen und so auf die weitest nötige östliche Position schwenken oder mehrere Impulse, wenn der Aktionsradius der Antenne stärker eingeschränkt werden soll (Siehe Abb. 1).
- Taste **M** drücken und Position speichern.

L (0.30.

Limit "L2"

- Funktions-Taste F drücken und gedrückt halten, zusätzlich Taste LIM drücken (evtl. 2x). Die Anzeige wechselt auf "L2" und blinkt.
 Die zuletzt gewählte Antennen-Position wird im Display unten angezeigt.
- Stelltaste **WEST** solange drücken bis der mechanische Endanschlag "West" erreicht ist.
- Mit Stelltaste EAST Antenne etwas zurückschwenken (auf die weitest nötige, westliche Position).
- Taste M drücken und Position abspeichern.

Der Mikroprozessor wertet die Gesamt-Impulszahl des Antennenmotors aus und ermittelt den entsprechenden Anzeigefaktor.

Bei Impulsen 0... 999 erfolgt die Anzeige direkt,

bei Impulsen 0...1999 wird die Hälfte der Impulszahl angezeigt, bei Impulsen 0...3999 ist die Anzeige ein Viertel der Impulszahl und

bei Impulsen 0...7999 ist die Anzeige ein Achtel der Impulszahl.

Sollten Sie versehentlich in einen reduzierten Anzeigefaktor gelangen, so können Sie durch Zurücksetzen der Limit 2-Position (< 100) wieder in den Anzeige-Mode 1:1 zurückfinden.

Anschließend Limit L2 an die entsprechende Position setzen.

Anzeige


z.B.







z. B.

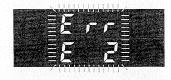

i c 9. 4.5.

z.B.

Satelliten-Position suchen

Für den Fachhändler, Antennen-Monteur und technisch Interessierten

Der Receiver wurde entsprechend der Sendertabelle "Satelliten-Stationen" auf Seite 4/5 vorprogrammiert.

Die Programm-Reihenfolge ist gemäß der Satelliten-Position von Ost nach West aufgeführt.

Es wurden die im Moment aktuellen Programm-Stationen aufgelistet. Diese können jedoch geändert, ergänzt und untereinander ausgetauscht werden.

Voreinstellung des magnetischen Polarizers


Es gibt unterschiedliche magnetische Polarizer, deshalb muß der Receiver an die jeweilige Satelliten-Anlage angepaßt werden. Wir empfehlen als erstes den Skew-Wert mit dem Satelliten "Astra" einzustellen.

Auf Satellit "Astra" einstellen

- Mit den Stelltasten ◀ ▶ ① den Programmplatz des zu suchenden Satelliten wählen.
 Als Empfehlung: Programmplatz 14, ein Sender mit vertikaler Polarisation V1 wählen.
- Taste **MAN** ② drücken, danach eine der Stelltasten ◀ ▶ ① solange drücken, bis das gewünschte Programm im Bild erscheint.
- Durch wechselseitiges Drücken der Stelltasten ◀ ► 1 besten Empfang einstellen. Die obere Anzeige dient als Pegelmesser.
- Taste SKEW ④ drücken mit den Stelltasten ◀ ▶ ① Maximum suchen und optimales Bild einstellen.
 Um Mehrfachpolarisationsdrehungen zu vermeiden, sollte der erforderlich kleinste Wert (untere Anzeige) eingestellt werden.
 Anzeige oben: der Feldstärke entsprechender Zahlenwert von 000 bis 255.
- Taste F 10 drücken und gedrückt halten; zusätzlich Taste Skew 4 drücken. Der vorher ermittelte Skew-Wert (von –99 bis 128) wird der Antennen-Einstellung (V1) zugeordnet.
- Danach Taste **M** ① drücken. Damit wurde auf allen mit V1 vorprogrammierten Programmplätzen der neue Skew-Wert übernommen.
- Gleichen Einstellvorgang für Sender mit **horizontaler Polarisation H1** wiederholen.
- Dazu Programmplatz 22 wählen und Skew-Wert wie bereits beschrieben, einstellen.
 - Bei anderen Satelliten kann es notwendig sein bedingt durch die Schräglage des Satelliten auf seiner geostationären Umlaufbahn einzelne Programmplätze bezüglich des Skew-Wertes individuell zu ändern.
- Deshalb Taste Skew 4) drücken, mit Stelltasten ① Skew-Wert korrigieren und mit Taste M ① abspeichern (Nicht Tasten F + Skew drücken!).
 Es ist praktisch, jeden Satelliten sofort zu benennen und mit einer Satelliten-Nummer zu versehen. Zum Beispiel die Satelliten-Nummer 2 für den Satellit "Astra" (siehe Titelseite) mit den bereits programmierten Plätzen 14 bis 29.
- Taste **SAT** 13 drücken Anzeige unten blinkt.
- Mit den Stelltasten ◀ ▶ ① Satelliten-Nummer, die Sie dem Satelliten zuordnen, eingeben. Z. B. **2**.
- Taste M (17) drücken und Satelliten-Nummer speichern.

In dieser Reihenfolge können jetzt alle weiteren Programmplätze (14 bis 29) programmiert werden.


Nun können Sie entsprechend des Titelbildes alle weiteren Satelliten laut Tabelle, Seite 4/5, beginnend mit "Kopernikus" aufsuchen und benennen.

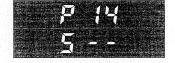







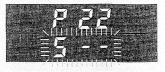



Satelliten-Position suchen

Für den Fachhändler, Antennen-Monteur und technisch Interessierten

Auf Satellit "Kopernikus" einstellen

- Mit den Stelltasten ◀ ▶ 1) Programmplatz 1 wählen.
- Taste MAN (2) drücken, danach Stelltaste EAST solange drücken bis gewähltes Programm im Bild erscheint.
- Durch wechselseitiges Drücken der Stelltasten ◀ ▶ ① besten Empfang einstellen. Obere Anzeige dient hierbei als Pegelmesser!
 U. U. ist es notwendig den Skew-Wert zu korrigieren, da – wie bereits bekannt – nicht alle Satelliten die gleiche Lage auf der geostationären Umlaufbahn haben.

 \triangle Nicht **F** + **Skew** drücken!

- Taste SAT (3) drücken Anzeige unten blinkt.
- Mit den Stelltasten ◀ ▶ (1) Satelliten-Nummer 1 eingeben.
- Taste M (17) drücken und Satelliten-Nummer speichern.

Alle Programmplätze des "Kopernikus" sind nun mit der Satelliten-Nummer 1 zu bezeichnen.

Nach diesem Schema lassen sich nun alle weiteren Satelliten aufrufen, einstellen und mit einer fortlaufenden SAT-Nummer versehen.

Wenn die Anlage nicht benutzt wird, ist es vorteilhaft den Receiver nicht auszuschalten, sondern mit der Fernbedienung in Stellung Bereitschaft zu bringen.





Für den Fachhändler, Antennen-Monteur und technisch Interessierten

- Hinter der Klappe an der Frontblende finden Sie die Vorwahltasten 2 (6).
 Mit diesen bestimmen Sie, welche Funktion eingestellt bzw. geändert werden soll.
- Mit einer der beiden Stelltasten ◀ ▶ (1) ändern Sie die Einstellung.
- Durch Drücken der Taste **M** ① (Memory) werden die Änderungen abgespeichert.
- Durch die **Copy**-Funktion ist es möglich **alle Parameter** eines Programmplatzes komplett auf einen anderen Programmplatz zu kopieren.
- Um eine optimale Bildqualität zu erhalten, ist es vorteilhaft Receiver und TV-Gerät mit einem EURO-AV-Kabel zu verbinden.
 Besitzen Sie ein TV-Gerät ohne EURO-AV-Buchse, so kann die Verbindung über den eingebauten Modulator (Kanal 24 . . . 40) hergestellt werden.
- Sind Receiver und TV-Gerät ordnungsgemäß verbunden, dann Receiver mit Netztaste ② einschalten. Dabei schalten einige TV-Geräte automatisch auf die Programmstellung AV; andernfalls schalten Sie mit der Fernbedienung oder direkt am TV-Gerät in Stellung AV.
- ✓ ► Stelltasten f

 ür Programm- und Funktionswahl
 - abwärts
 - ► = aufwärts

Bei längerem Drücken der Tasten erfolgt schnelles Fortschalten im Programm- und Funktionsmode.

Vorwahltasten

(2) P/C

Programm- und Kanalwahl umschalten

 ${\sf Diese \, Taste \, schaltet \, zwischen \, Programm- \, und \, Kanalwahl \, um.}$

z.B. Programm

z.B. Kanal

(3) %.1.%

Antenne und Polarität wählen

Vorwahltaste ③ drücken, danach mit einer der Stelltasten ① entsprechende Antenne und Polarisation wählen.

	Speisesystem 1 x 11 + 1 x 12,5 GHz LNC	Dual- Band LNC	Buchse	LNC Power* Buchsen 33 34	Klemme H
Horizontal 1 (H1)	11 GHz	11 GHz	33 ,,X''	14 V	0 V
Vertikal 1 (V1)	12,5 GHz	11 GHz	34 ,,,Y''	14 V	3 V
Horizontal 2 (H2)	11 GHz	12,5 GHz	33 ,,X''	18 V	6 V
Vertikal 2 (V2)	12,5 GHz	12,5 GHz	34,,Y''	18 V	9 V

(Anschlußklemmen siehe 23 24).




44-2				
Maria Santo	August 1		017/07/0	







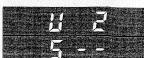

^{*} Diese Spannungsumschaltung wird für Dualband LNC's 11/12,5 GHz benötigt LNC Power $\mathfrak B$ in Stellung 14/18 V.

Für den Fachhändler, Antennen-Monteur und technisch Interessierten

Skew

Programmplatzbezogener, individuell einstellbarer Polarisations-Drehwinkel für mechanische und magnetische Polarizer.

Anzeige

- Taste **Skew** 4 drücken, dann können Sie mit den Stelltasten $\blacktriangleleft \triangleright 1$ einen Konstantstrom von ca. -70 mA bis ca. 100 mA, in 227 Schritten einstellen.
- Äquivalent dazu liefert der Ausgang ② F Impulse für einen mechanischen Polarizer.
- Die Anzeige oben bringt einen der Feldstärke entsprechenden Zahlenwert von 000 bis 225 und die Anzeige unten einen dem Skew zugeordneten Wert von -99 bis 128.

z.B.

Skewoptimal Die Einstellhilfe zur individuellen Polarizeranpassung

Werkseitig wurde der Receiver auf ±30 mA für H1/V1 und ± 15 mA für H2/V2 (Kopernikus 12,5 GHz) eingestellt. Dies entspricht einem Mittelwert. Die unterschiedlichen Polarizer am Markt machen es jedoch notwendig, den besten Skew-Wert eines horizontal (H1) und vertikal (V1) polarisierten Senders der Anlage entsprechend optimal einzustellen und über die Tasten $\mathbf{F} + \mathbf{Skew} + \mathbf{M}$ abzuspeichern.

- Hierzu Taste **F** 10 drücken und gedrückt halten; zusätzlich Taste **Skew** 4 drücken. Der ermittelte Skew-Wert (von –99 bis 128) wird der jeweiligen Antennen-Einstellung zugeordnet.
- Danach Taste M 17) drücken. Damit wurde auf allen mit H1 vorprogrammierten Programmplätzen der neue Skew-Wert übernommen. Dabei werden sämtliche laut SAT-Tabelle vorprogrammierten H1-Werte korrigiert.
- Nach dem gleichen Schema können Sie die Einstellung für einen **vertikal (V1)** polarisierten Sender vornehmen.

Der 12,5 GHz-Bereich benötigt einen geringeren Polarizerstrom, – dieser wurde unter H2/V2 vorprogrammiert.

Feinabstimmen


Die Bildwiedergabe können Sie durch Drücken der Vorwahltaste (5) und der Stelltasten ◀ ▶ (1) u. U. weiter optimieren. Mit Finetuning kann kanal-übergreifend lückenlos in 125 kHz-Schritten abgestimmt werden.

max. positiver Wert • Sowohl in positiver (Taste ►) als auch in negativer Richtung (Taste ◀) können Sie zur optimalen Bildwiedergabe Kanal max. negativer Wert für Kanal exakt abstimmen. D.h. ein Minimum zwischen schwarzen und weißen Spikes. Durch Abspeichern mit der Taste **M** wird die AFC mit einem Fangbereich von \pm 7 MHz aktiviert.





Beispiel:

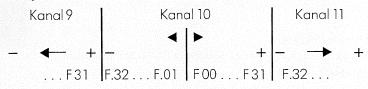



(5)

Für den Fachhändler, Antennen-Monteur und technisch Interessierten

6 VIDEO - Frequenzhub

Die frequenzmodulierten Satellitensignale werden mit unterschiedlichem Hub gesendet.

- Vorwahltaste 6 drücken und mit einer der Stelltasten ◄ ► 1 den optimalen Kontrast – Videoausgangssignal 1 V_{ss} – einstellen.
- 3 Hub-Feineinstellungen sind möglich: h1 = 25 MHz-Hub

h2 = 20 MHz-Hub

h3 = 16 MHz-Hub

5-1

Anzeige

5 --

1985年3月 1985年

4 GHz LNCs benötigen eine Invertierung des Videosignals. Einstellung: h-1...h-3.

(7) W/N — ZF-Bandbreite

Mit **W**ide/**N**arrow kann bei sehr schwachen Antennensignalen oder auch zum Ausblenden von evtl. Störsignalen die ZF-Bandbreite zwischen schmal und breit umgeschaltet werden.

 Vorwahltaste 7 drücken und mit einer der Stelltasten ◄ ► 1 Bandbreite umschalten.

W (Wide) = breit: Bandbreite 24 MHzN (Narrow) = schmal: Bandbreite 16 MHz

5 - -

8 AUDIO – Tonträgerwahl

Der Receiver ist zum Empfang des Fernsehbegleittons in Mono und Stereo ausgelegt.

 Durch mehrmaliges Drücken der Taste ® kann auf die Tonart Stereo, Mono/schmal oder Mono/breit umgeschaltet werden. Anzeige im Display @.



моно Л

MONO IT

Mono/schmal

Mono/breit
Mit den Stelltasten ◀ ▶ ① läßt sich die Ton-Zwischenfrequenz im Bereich von 5,00 bis 9,99 MHz in

10 kHz-Schritten verändern und somit auf die beste Tonqualität abstimmen (Siehe auch Sendertabelle!).

9 DEEM – Deemphasis

Nur wirksam in Stellung Mono/breit.

10 F — Funktionstaste

Nur wirksam in Verbindung mit einer der Tasten Skew, Limit, Manuell oder Clear.

Die Bedeutung dieser Taste wird bei diesen Funktionen erklärt.

Für den Fachhändler, Antennen-Monteur und technisch Interessierten

11) LIM — Limits setzen

Setzen von elektronischen Limits, die den Aktionsbereich der Antenne einschränken.

- Funktions-Taste **F** 100 drücken und gedrückt halten;
- zusätzlich Taste LIM (1) drücken.

Limit "L1" wird für Begrenzung im Osten und Limit "L2" für Begrenzung im Westen gesetzt. z.B.



Anzeige

(12) MAN

- Satelliten-Position suchen

In diesem Mode kann die Antenne manuell zwischen dem Ost- und West-Limit zum Aufsuchen der Satelliten bewegt werden

Bei einer eventuellen Korrektur einer Satelliten-Position werden durch erneutes Abspeichern alle Programmplätze der gleichen SAT-Nummer automatisch mitgeändert.

- Taste MAN 12 drücken, dann
- mit den Stelltasten ◀ ►① die Satelliten-Position des zu suchenden Satelliten "anfahren", optimal einstellen und
- mit Taste M (7) speichern (Reihenfolge möglichst wie in Tabelle "Satelliten-Stationen" bereits vorprogrammiert, einhalten!). Anzeige oben: Feldstärkepegel. Anzeige unten: SAT-Position.

z.B.



SAT

Satelliten-Position benennen

Jeder Satellit muß mit einer SAT-Nummer versehen werden. Die Satelliten sind sinnvollerweise von Ost nach West fortlaufend durchzunummerieren.

- Taste SAT 13 drücken;
 Anzeige unten blinkt.
- Taste M (17) abspeichern.

Nach dem Speichern sind auf allen Programmplätzen mit der gleichen SAT-Nummer die Antennen-Position identisch.







(14)

Copy

Programmplatz kopieren

Durch die Copy-Funktion ist es möglich **alle Parameter** eines Programmplatzes komplett auf einen anderen zu kopieren.

- Den zu kopierenden Programmplatz wählen, z. B. P2.
- Taste Copy 14 drücken Anzeige unten blinkt.
- Speichertaste M (1) drücken und alle Parameter werden kopiert.

Die Daten des Programmplatzes 2 gehen hierbei nicht verloren, sie können jedoch überschrieben werden.







Für den Fachhändler, Antennen-Monteur und technisch Interessierten

(15) CLR

Satellitenzuordnung eines Programmplatzes löschen

Um bei nicht belegten Programmplätzen die Antenne nicht unnötig zu bewegen, kann die Satellitenzuordnung eines Programmplatzes gelöscht werden.

- Den zu löschenden Programmplatz anwählen, z. B. P5.
- Taste CLR (15) drücken in der Anzeige unten erscheint CLR und blinkt.
- Taste M (17) drücken und die zugeordnete Satelliten-Nummer wird gelöscht.

CLR all

Satellitenzuordnung aller Programmplätze löschen

Die Ausgangsbasis beim Neuprogrammieren! Bei clear all werden alle Satelliten-Nummern auf allen Programmplätzen gelöscht.

- Taste F 10 drücken und gedrückt halten,
- zusätzlich Taste CLR (15) drücken Anzeige blinkt.
- Taste M (17) drücken alle Satelliten-Nummern auf allen Programmplätzen sind gelöscht.



SF

Sonderfunktionen

Mit der Taste SF können die Sonderfunktionen 1 bis 4 angewählt werden.

- Taste **SF** (16) so oft drücken bis die gewünschte Sonderfunktion angewählt und angezeigt wird, z.B. SF 1.
- Mit den Stelltasten ◀ ►① Sonderfunktion ein-bzw. ausschalten, z. B. 12 Volt.

SF1 und SF2 sind je eine externe Schaltspannung (0 oder 12 Volt/200 mA)

SF3 schaltet zwangsweise den Descrambler in den Signalweg (on oder off).

SF4 schaltet das Basisband-Signal zwischen PAL und linear um.



Memory

- Taste M drücken die eingestellten Werte werden abgespeichert.
- Im Clear-Mode werden die entsprechenden Speicherplätze gelöscht.

Justagelauf

• Funktions-Taste F 10 drücken und gedrückt halten, zusätzlich Taste **MAN** 12 drücken.

Die Antenne führt dabei einen Justagelauf durch, indem der mechanische Ostanschlag angelaufen wird und dabei der interne Zähler auf Null gesetzt wird. Ein eventueller Versatz wird hierbei eliminiert. Bis Erreichen des Ostanschlages erfolgt die Anzeige oben: JUS; unten: Lauflicht,,---" bis zum Anschlag, dann ,, I -- ".

Anzeige bei Anschlag:

Danach erfolgt ein automatischer Lauf zur Position des zuletzt gewählten Programmes.

























Fernbedienung rc 300

Für den Fachhändler, Antennen-Monteur und technisch Interessierten

Programm-Direktwahl

- Mit den Zifferntasten 0...9 im Tastenfeld wird der entsprechende Programmplatz direkt angewählt.
- Bei 2-stelliger Programmplatzwahl zuerst Zehnerstelle eingeben diese blinkt;
- während dieser Zeit Einerstelle eingeben.
- Es sind 99 Programmplätze anwählbar.
- Einschalten des SAT-Receivers aus Bereitschaft.

Programmwahl up/down ⚠ / 🎖

- Eine sequenzielle Programmwahl up/down erfolgt über die Cursor-Tasten B .
- Einschalten des SAT-Receivers aus Bereitschaft.

Bereitschaft &

(Es ist zweckmäßig das Gerät bei Nichtgebrauch in Stellung Bereitschaft zu schalten).

- Mit der Taste 🖸 läßt sich der Receiver in Bereitschaft schalten. (Nur über Fernbedienung möglich!)
- Aus Bereitschaft wird mit den Zifferntasten 🖪 auf den entsprechenden Programmplatz geschaltet.
- Mit den Cursor-Tasten B der Fernbedienung bzw. den Stelltasten ◄ ►①
 am Receiver schaltet das Gerät auf den zuletzt eingestellten Programmplatz.
 Last Station Memory.

Manuelle Antennenbewegung

- Taste 💆 🖸 drücken, dann
- sofort mit den Tasten **EAST/WEST F** Antenne schwenken und
- mit der Taste **OK E** die neue Antennen-Position speichern. Alle Programmplätze mit dieser Satelliten-Nummer erhalten die neue Antennen-Position.

Taste TV

- Manche TV-Geräte schalten beim Einschalten des SAT-Receivers automatisch auf AV-Betrieb.
- Mit der Taste **TV** kann in den terrestrischen Mode zurückgeschaltet werden.

Weitere Fernbedien-Möglichkeiten

- Sie können den SAT-Receiver auch mit einem GRUNDIG Tele-Pilot TP 650, TP 650 data, TP 660 oder TP 661 fernbedienen.
- Halten Sie die TP-Taste »SAT« bzw. »PERI« gedrückt und
- wählen Sie mit den TP-Programmwahltasten das gewünschte Satelliten-Programm.

Schutzmaßnahmen

Für den Fachhändler, Antennen-Monteur und technisch Interessierten

- Bei Netzausfall während des **Stillstandes** entsteht kein Verlust der Speicherinformationen (Akkugepuffertes Memory).
- Bei Netzausfall während des Antennenlaufes:
 Nach Behebung der Störung wird automatisch ein Justage-Lauf zum
 Ostanschlag eingeleitet. Damit wird der interne Zähler neu auf Null gesetzt.
 Danach selbsttätiger Lauf in die vorher gewählte Position oder
 Programmplatz entsprechend der Anzeige des Satellitenreceivers.
- Mechanische Blockade der Antennenanlage:
 Ca. zwei Sekunden nach Ausbleiben der Motorimpulse schaltet der Mikroprozessor die Motorspannung ab.

- Liefert der Antennenmotor keine Impulse mehr in Laufrichtung Ost, so wird "Err E1" und in Laufrichtung West "Err E2" angezeigt.

 Sollte durch außergewöhnliche Umstände ein Relais "hängen", wird der Motorlauf – zum Schutze der Antennenanlage – automatisch unterbrochen. Anzeige "Err E3".

- Beim Überlauf (> 7999 Impulse) des Impulszählers, wird "Err E5" angezeigt.



Kanal- / Frequenztabelle

Sind Ihnen die Frequenzen neuer Satellitensender bekannt, dann können Sie anhand der Umrechnungsbeispiele aus der folgenden Tabelle den jeweils entsprechenden Kanal ermitteln.

Kanal MHz	Kanal MHz	Kanal MHz	Kanal MHz	Kanal MHz	Kanal MHz	Kanal MHz
C 00 = 954 01 = 962 02 = 970 03 = 978 04 = 986 05 = 994 06 = 1002 07 = 1010 08 = 1018 09 = 1026 10 = 1034 11 = 1042 12 = 1050 13 = 1058 14 = 1066	C 15 = 1074 16 = 1082 17 = 1090 18 = 1098 19 = 1106 20 = 1114 21 = 1122 22 = 1130 23 = 1138 24 = 1146 25 = 1154 26 = 1162 27 = 1170 28 = 1178 29 = 1186	C 30 = 1194 31 = 1202 32 = 1210 33 = 1218 34 = 1226 35 = 1234 36 = 1242 37 = 1250 38 = 1258 39 = 1266 40 = 1274 41 = 1282 42 = 1290 43 = 1298 44 = 1306	C 45 = 1314 46 = 1322 47 = 1330 48 = 1338 49 = 1346 50 = 1354 51 = 1362 52 = 1370 53 = 1378 54 = 1386 55 = 1394 56 = 1402 57 = 1410 58 = 1418 59 = 1426	C 60 = 1434 61 = 1442 62 = 1450 63 = 1458 64 = 1466 65 = 1474 66 = 1482 67 = 1490 68 = 1498 69 = 1506 70 = 1514 71 = 1522 72 = 1530 73 = 1538 74 = 1546	C 75 = 1554 76 = 1562 77 = 1570 78 = 1578 79 = 1586 80 = 1594 81 = 1602 82 = 1610 83 = 1618 84 = 1626 85 = 1634 86 = 1642 87 = 1650 88 = 1658 89 = 1666	C 90 = 1674 91 = 1682 92 = 1690 93 = 1698 94 = 1706 95 = 1714 96 = 1722 97 = 1730 98 = 1738 99 = 1746

Die Angabe der Frequenz entspricht der 1. ZF

Umrechnungsbeispiel 1:	RTL-plus (Kopernikus), Frequenz abzüglich LNC – Oszillatorfrequenz	= 11,675 GHz $=$ -10,000 GHz
	Ergebnis: 1. ZF	$= \frac{10,000 \text{ GHz}}{1,675 \text{ GHz}} = 1675 \text{ MHz}$
	einzustellender Kanal It. Tabelle: C90	
Umrechnungsbeispiel 2:	Bayern 3 (Kopernikus), Frequenz	= 12,725 GHz
	abzüglich LNC – Oszillatorfrequenz	= -11,450 GHz
	Ergebnis: 1. ZF einzustellender Kanal It. Tabelle: C40	$=> 1,275 \text{ GHz} = \frac{1275 \text{ MHz}}{}$

Technische Daten

Für den Fachhändler, Antennen-Monteur und technisch Interessierten

Empfangsbereich: 950...1750 MHz (100 Kanäle, 8 MHz-Schritte)

2 Signaleingänge (x/y)

AFC: +/- 7 MHz in 125 kHz-Schritten

Programme: 99

99

Fernbedienung:

rc 300

Display:

zwei 3-stellige LED's

Anzeige:

Stereo, Mono, Bandbreite

Anschlüsse:

zwei 6-polige Klemmen

EURO-AV-Buchse

Cinch-Buchsen (NF und Fernbedienung)

15-polige D-Subminiatur-Buchse (Descrambler)

2 IEC-Koax-Buchsen 75 **Ω** (Antennen Ein- und Ausgang) 1 IEC-Koax-Buchse 75 **Ω** (Digital SAT-Rdf.-Receiver, 480 MHz) 2 IEC-Koax-Buchsen 75 **Ω** (SAT-Antennen-Eingang,,x'' und,,y'')

3-stufiger Schalter:

SAT-Antennenkabel 14/18 V, Aus, 0/3/6/9 V

Zwangs-Umschalter:

14/18 V auf 14 V

Zwangs-Umschalter:

"x" auf "x/y"

NF-Pegelregler:

2xTonkanalL/R

Näheres siehe Kapitel Tasten und Anschlüsse.

Temperaturbereich:

Umgebungstemperatur +0°C...40°C nach VDE 0860

Netzspannung:

220...240 V~,50/60 Hz

(Regelbereich des Netzteiles 190...264 V)

Leistungsaufnahme:

ca. 26...35 Wh

Änderungen vorbehalten!

Service-Hinweis für den Fachhandel:

Das Netzkabel dieses Gerätes ist steckbar ausgeführt. Für Ersatzzwecke bestellen Sie bitte bei einer der Kundendienststellen: Netzkabel mit Rundstecker ouf der Geräteseite – Bestell-Nr. 8290–991–275.

Bei Anschluß des Antennenmotors bitte Netzstecker ziehen!

Die Leitung zum Motor muß über die gesamte Länge berührungssicher isoliert sein.

Das Typenschild und die Seriennummer finden Sie auf der Unterseite des Gerätes.